SHARP

デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

取扱説明書

形名 ジェイディー ケイ エス **JD-KS200**

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

・ この製品は、増設専用の子機です。単体では使用できません。
・ この取扱説明書で説明している機能が増設する親機に対応されていないときは、その機能は使えません。

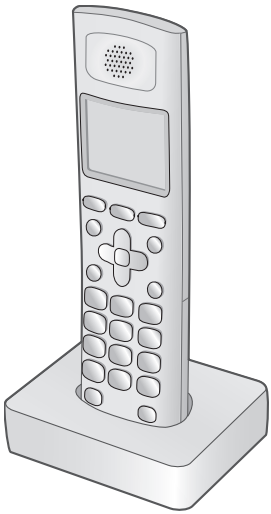

ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ
※NTTへのサービス申し込みが必要です。（有料）

ナンバー・ディスプレイサービスのお問い合わせは
局番無しの116番へ

Ni-MH ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

ご使用の前に
準備
電話
ワンタッチダイヤル／電話帳
留守番電話
便利な機能
各種サービス
こんなときは
ご参考に

もくじ

もくじ……2

ご使用の前に

付属品の確認……3
安全に正しくお使いいただくために‥4
ご使用の前に知っておいて
いただきたいこと ……7
操作のしかた……10
各部の名前とはたらき……11

準　備

充電池をセットする……13
音の設定を変える……14
日時や使用者名を登録する……15

電　話

電話をかける・受ける・かけ直す‥16
ファクスを受ける・送る……18
親機や他の子機と内線通話する‥‥18

ワンタッチダイヤル／電話帳

ワンタッチダイヤルを使う……20
電話帳を使う……21
電話帳を転送する……23

留守番電話

留守番電話を使う……24
録音を再生する……24

便利な機能

通話の内容を録音する……26
ドアホン通話をする……27
ダイヤルイン鳴り分けを設定する‥27
いろいろな機能を使う……28

各種サービス

ナンバー・ディスプレイを利用する 29
着信記録を使う……30
着信鳴り分けを使う……31
着信を音声でお知らせする……31
迷惑電話をお断りする……32
キャッチホン／キャッチホン・
ディスプレイを利用する……33
ネーム・ディスプレイを利用する‥33

こんなときは

充電池の交換が必要になったとき‥34
故障かなと思ったら……35
お手入れするとき……35

ご参考に

別売品……36
仕様……36
区点コード一覧表……37
登録／設定早見表……41
保証とアフターサービス
（よくお読みください）……42
お客様ご相談窓口のご案内……43

さくいん……45

付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

子機×1

充電池ふた×1

充電器×1



充電池×1
M-003

・取扱説明書×1（本書）
・子機増設登録操作説明書×1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（☞43ページ）までご連絡ください。
・お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
・この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化、消失する場合があります。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
⚠警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

記号は してはいけない ことを表しています。

記号は しなければならない ことを表しています。

⚠危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電池について

＜液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因＞

充電池は、以下のような使用をしない

- 端子の⊕⊖を逆にして接続
- 端子の⊕⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- 加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ハンダ付け
- 専用の充電器以外で充電
- 充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- 子機以外の機器に使用

充電池は専用のものを使用する

＜失明のおそれ＞

充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

⚠警告

電源コード、電源プラグについて

＜火災、感電の原因＞

⃠ 以下の操作をしない
・傷つける　・無理に曲げる
・加工する　・無理にねじる
・熱器具に近づける　・重いものを乗せる
・束ねる　・無理に引っ張る
電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

⃠ 電源コードを引っぱって電源プラグを抜かない



⃠ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

❗ 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する
海外では使用しないでください。

＜発熱による火災の原因＞

⃠ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

＜発熱による火災、感電の原因＞

❗ 電源プラグは根元まで差し込む

⃠ 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない

＜火災、感電、故障の原因＞

❗ 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めに電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電池について

＜発熱、サビの原因＞

⃠ 水や海水につけない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

＜液もれ、発熱、破裂の原因＞

⃠ 充電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

＜皮膚に障害を起こすおそれ＞

❗ 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

＜火災、感電の原因＞

⃠ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

⃠ 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない

⃠ 分解・修理・改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

⃠ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない
ペットの尿にもご注意ください。

❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

＜けが、故障の原因＞

⃠ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

＜事故の原因＞

⃠ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

⚠注意

本機の取り扱いについて

＜やけど、けがの原因＞

充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない

＜使用できなくなるおそれ＞

磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電器に近づけない

＜火災の原因＞

充電器は風通しのよい状態で使用する

熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

＜事故のおそれ＞

充電池は幼児の手の届かない場所に保管する

幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

＜感電、けが、やけどの原因＞

点検、清掃は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う

本機の設置について

＜落ちるとけが、故障の原因＞

ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

＜火災、故障の原因＞

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火器の近くに置かない

＜火災の原因＞

熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

使用できる機能について

本機は電話機、ファクシミリ用の増設子機です。本機の一部の機能は、増設する親機がその機能に対応していない場合、使用できなかったり、メニュー項目の表示が異なったりすることがあります。

■ 増設する親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

増設する親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

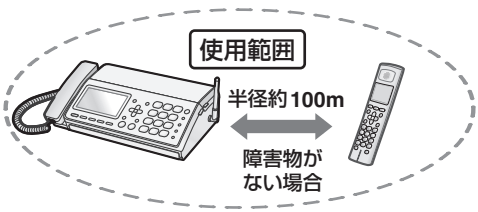

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。**電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。**

■ 子機の設置台数について

同一フロアで複数の1.9GHz帯を使用する親機と子機を設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。
設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス子機です。

・ 広帯域通話機能は搭載していません。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（☞43ページ）にご連絡ください。
・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☞43ページ）にご連絡ください。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

子機に雑音が入ったり声が途切れたりするときは、以下のことを行ってください。

・ 子機のアンテナ表示が 2 本以上になっているかご確認ください（☞12ページ）。
・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
・ 通話中は子機のアンテナ部（☞11 ページ）を手で覆わないでください。

以下の場合は、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。

・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
・ ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき。
・ 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には2～3分程かかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

■ “傍受”にご注意ください

本機での通話はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。
機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。
お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは28ページをご覧ください（増設する親機によっては、設定することができません）。

■ 電話帳の登録について

子機が使用圏外にあったり、親機の電源が入っていないときや親機が使用中のときは、電話帳／ワンタッチダイヤルの登録、再ダイヤルや着信記録から電話帳への登録ができません。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

・ 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ ご使用にあたってのお願い

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。
This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

本機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（☞11ページ）を使って操作します。
マルチファンクションキーの上下左右の部分を押して、項目や音量の変更ができます。マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。



（例）上を押す （色のついている部分を押す）

：上下いずれかを押す　　 ：左右いずれかを押す

マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー／決定」ボタンがあります。
取り消しや訂正は以下のボタンで行います。

●1つ前の画面に戻るときは、 を押します。

●入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、内線/消去（保留） を押します。

●設定などを中止して待受画面に戻るときは、（切） を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。
着信音の種類:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン] [ショートメロディ1] ～ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]

（メニュー/決定） ▶ **[着信音色]** （メニュー/決定） ▶ **設定したい着信音を選択** （メニュー/決定）

この例では、（メニュー/決定） を押して機能メニューを表示したあと、[着信音色] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。
項目の選択は 、決定は （メニュー/決定） で行います。

各部の名前とはたらき

[前面]

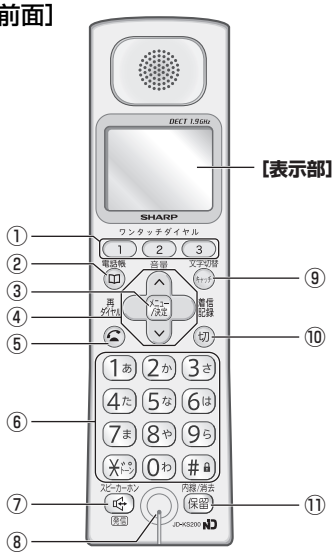

① ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル（☞20ページ）

② 電話帳ボタン
電話帳（☞21ページ）

③ メニュー／決定ボタン
機能メニューの表示（☞41ページ）
項目の決定（☞10ページ）

④ マルチファンクションキー
項目の選択（☞10ページ）

⑤ 通話ボタン
電話をかける・受ける（☞16ページ）

⑥ ダイヤルボタン
電話番号のダイヤル（☞16ページ）
文字入力（☞22ページ）
(#) でキーロック（☞28ページ）

⑦ スピーカーホン／発信ボタン
スピーカーホン通話（☞17ページ）

⑧ マイク
通話（ここに向かって話す）

⑨ 文字切替／キャッチボタン
キャッチホン（☞33ページ）
入力モードの切り替え（☞22ページ）

⑩ 切ボタン
通話の終了（☞16ページ）
設定の中止（☞10ページ）

⑪ 保留／内線／消去ボタン
保留（☞16ページ）
内線通話（☞18ページ）
文字の消去（☞22ページ）

[背面]

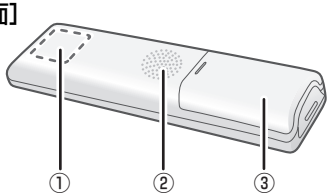

① アンテナ部
通話中は手で覆わない

② スピーカー
スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力

③ 充電池ふた

[充電器]

① 充電部
充電（ここに子機を立てる）

② 電源コード・電源プラグ

[表示部]（バックライト付）

※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名、日付と時刻、エラーメッセージなどを表示します。
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② アンテナ表示

親機の電波が正しく本機に届いているかをアンテナで表示します。

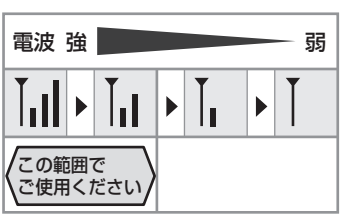

- アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります」（☞8ページ）をご覧ください。

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示します。
留守	留守番電話に設定しているときに表示します。
着信音 切	着信音を［切］に設定しているときに表示します。
	充電池の残量のめやすを表示します（☞下記）。

●電池の残量表示について

	充電池の残量のめやすを表示します。
（点滅）	
	［電池残量がありません］と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
（点滅）	充電残量が少ないときに充電すると点滅します。

充電池をセットする

充電池をセットして充電する

❶ 子機背面に充電池のコネクタを接続する

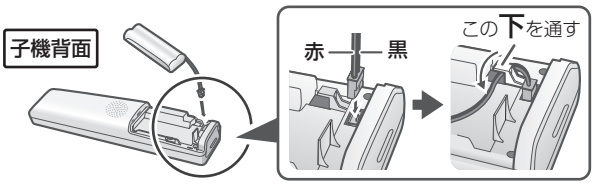

❷ 充電池を入れ、充電池ふたを取り付ける

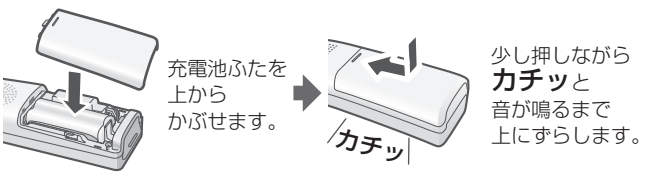

❸ 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、充電器に置いて充電する

はじめて使用するときは、必ず
10時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも
充電器に戻してください。

❹ 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。ご使用の前に親機への増設登録を行ってください。登録方法は、子機増設登録操作説明書をご覧ください。

⚠警告 **充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。**

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約8時間**です。充電池の残量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴りますので、充電器に戻してください。

■ 充電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電池の残量がなくなるときは、新しい別売の充電池に交換してください（☞34、36ページ）。

－＜お知らせ＞

・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。
・子機を充電器から取ったり置いたりするたびごとに、ディスプレイが一時的に非表示になりますが、すぐに元に戻ります。

音の設定を変える

着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。はじめは [3/5段階] に設定されています。

メニュー/決定 ▶ ▲▼ [着信音量] メニュー/決定 ▶ ▲▼ ５段階の音量または[切] メニュー/決定

通話音質を変える

受話口から聞こえる音質を変更できます。

通話中に ☎ 押すごとに [高い]（高音を強調） [標準] を切替

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5段階] に設定されています。

通話中に ▲▼ 押すごとに切替（5段階）

スピーカー音量を変える

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5段階] に設定されています。

スピーカーホン 発信 ▶ ▲▼ 押すごとに切替（5段階） ▶ 切

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。

着信音の種類:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン] [ショートメロディ1] ～ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]

メニュー/決定 ▶ ▲▼ [着信音色] メニュー/決定 ▶ ▲▼ 設定したい着信音を選択 メニュー/決定

-<お知らせ>-

・内線やドアホンの着信音量は、着信音を [切] に設定しても [1/5段階] の大きさで鳴ります。また、内線やドアホンの着信音の種類は変更できません。
・増設する親機によっては、音量を大きくしたときに音が割れたり、響いたり、途切れたりすることがありますが、故障ではありません。

日時や使用者名を登録する

日時を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに日時が表示されます。

メニュー/決定 ▶ [システム設定] メニュー/決定 ▶ [日時登録] メニュー/決定 ▶

ダイヤルボタンで年月日を入力（年は西暦4ケタ、月日は各2ケタ） ▶ ダイヤルボタンで時刻を入力（24時間制） ▶ メニュー/決定

・数字を入れまちがえたときは、でまちがえた数字を選び、あらためて入力してください。

使用者名を登録する

子機に名前を登録できます。登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。

メニュー/決定 ▶ [システム設定] メニュー/決定 ▶

[使用者表示] メニュー/決定 ▶ 名前を入力（全角最大5文字／半角最大10文字）（☞22ページ） ▶ メニュー/決定

-＜お知らせ＞

・時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差（25℃の常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。

電話をかける・受ける・かけ直す

子機を持って電話をかける

ダイヤルする ▶ (通話) ▶ 通話が終わったら (切) または充電器に戻す

子機を持って電話を受ける

電話がかかってくると、ディスプレイが点灯して着信音が鳴ります。

着信音が鳴ったら (通話) ▶ 通話が終わったら (切) または充電器に戻す

・着信音が鳴っている間に (切) を押すと着信音を止めることができます（親機の着信音は鳴ります）。

■ 通話中にお待たせする（保留）

通話中に (内線/消去 保留) ／再び通話するときは (内線/消去 保留) または (通話)

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、(＊トーン) を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。
電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ クイック通話について

クイック通話（☞28ページ）を設定すると、子機を充電器から取るだけで電話を受けることができます。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます（☞29ページ）。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、(十字) を押して発信音待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズを入力すると、ディスプレイに［−］（ハイフン）で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます（☞21ページ）。

子機を持たずに電話をかける・受ける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話を使うと、子機を手に持たずに相手先とお話しできます。

【かける】ダイヤルする ▶ スピーカーホン 発信
【受ける】着信音が鳴ったら スピーカーホン 発信
▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 切

・マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

天気予報や時報を聞く（受話通話）

受話通話とは、相手側の音声をスピーカーで聞くことができる機能です。通話はできません。

[SP受話通話中]と表示されるまで スピーカーホン 発信 を押す（3秒以上）▶ ダイヤルする

電話をかけ直す（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を選び、電話をかけることができます。
番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。
再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタです。

▶ かけたい番号を選択 ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

→ 登録したい番号を選択 メニュー/決定 → [電話帳へ登録] メニュー/決定 →
名前を入力（全角最大10文字／半角最大20文字）（☞22ページ）→ メニュー/決定 →
「読み」を確認し、正しければ メニュー/決定 →電話番号を確認して メニュー/決定

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する

→ 消去したい番号を選択 メニュー/決定 → [1件消去] メニュー/決定（2回）

■ 再ダイヤルをすべて消去する

メニュー/決定 → [全消去] メニュー/決定 → [再ダイヤル] メニュー/決定（2回）

－＜お知らせ＞

・親機または他の子機が使われているときは、電話をかけることはできません。
・子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン通話に切り替えることができます。
・再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。
・親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機で再ダイヤルを電話帳に登録することができません。

ファクスを受ける・送る

ファクスに増設したときは、送られてきたファクスを受けたり、親機にセットされている原稿をファクス送信したりすることができます。

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら ▶ メニュー/決定 ▶ [FAX受信] メニュー/決定 ▶ 充電器に戻す

ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける ▶ メニュー/決定 ▶ [FAX送信] メニュー/決定 ▶ 充電器に戻す

親機や他の子機と内線通話する

内線通話や通話のとりつぎは、複数の子機をお使いのときに使用できます。

内線を呼び出す

内線/消去 保留 ▶ 0わ（親機）または 1あ ～ 4た（子機） ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

・1あ ～ 4た のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録（☞15ページ）しているときは、その名前が表示されます。

・親機とすべての子機を呼び出すときは ＊トーン を押します（本機能は増設する親機によっては使用できません）。

内線の呼び出しを受ける

着信音が鳴ったら ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

・呼び出しに出られないときは、着信音が鳴っている間に 切 を押すと着信音が止まります。呼び出した側では、「ピピピピ」と鳴って終了します。

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機の受話口から「ピピッ ピピピッ」という音が聞こえます。子機で話すには、切 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら を押します。

内線を呼び出して3者通話する

外線通話中に内線を呼び出して、3人でお話しすることができます。

外線通話中に 内線/消去 保留 ▶ 0わ **(親機) または** 1あ ～ 4た **(子機)** ▶

▶ **内線通話中に** メニュー/決定 ▶ **3者通話する** ▶ **通話が終わったら** 切 **または充電器に戻す**

・親機とすべての子機を呼び出すときは ＊ﾍﾟｰｼﾞ を押します（本機能は増設する親機によっては使用できません）。

内線の呼び出しを受けて3者通話する

着信音が鳴ったら ▶ **3者通話する** ▶ **通話が終わったら** 切 **または充電器に戻す**

・内線を受けた側で メニュー/決定 を押しても、3者通話はできません。

とりつぐ

外の相手の方との通話を、内線通話してからとりつぐことができます。

外線通話中に 内線/消去 保留 ▶ 0わ **(親機) または** 1あ ～ 4た **(子機)** ▶

電話をとりつぐことを伝えて 切 **または充電器に戻す**

・呼び出し中に外線通話に戻るときは：内線/消去 保留（2回）または 内線/消去 保留 ▶

・親機とすべての子機を呼び出すときは ＊ﾍﾟｰｼﾞ を押します（本機能は増設する親機によっては使用できません）。
・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま30秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

とりつぎを受ける

着信音が鳴ったら ▶ **通話が終わったら** 切 **または充電器に戻す**

■ 電話を自分ひとりでとりつぐには（ひとり転送）

以下の操作で、かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐことができます。

通話中に 内線/消去 保留 → 切 または充電器に戻す → 親機や他の子機で通話する

－＜お知らせ＞

・内線通話では、保留はできません。
・内線通話でスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなることがあります。
・３者通話中に内線のどちらかが通話をやめると、外線通話になります。

ワンタッチダイヤルを使う

親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。

ワンタッチダイヤルに登録する

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（3件まで）に登録しておくと、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

1 2 3 いずれか
（約3秒間［ワンタッチ 登録ありません］と表示されたあと登録画面が表示）
▶ 名前を入力（全角最大10文字／半角最大20文字）（☞22ページ）
▶ メニュー/決定 ▶
「読み」を確認し、正しければ メニュー/決定 ▶ 電話番号を入力（最大24ケタ） ▶ メニュー/決定

・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は相手の方に電話がかかります。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

1 2 3 いずれか ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ ワンタッチダイヤルを確認する

メニュー/決定 → [電話帳] メニュー/決定 → [ワンタッチ登録] メニュー/決定 →
[ワンタッチ1] [ワンタッチ2] [ワンタッチ3] いずれかを選択 メニュー/決定 →
[登録確認] メニュー/決定

■ ワンタッチダイヤルを修正する

メニュー/決定 → [電話帳] メニュー/決定 → [ワンタッチ登録] メニュー/決定 →
[ワンタッチ1] [ワンタッチ2] [ワンタッチ3] いずれかを選択 メニュー/決定 →
[変更] メニュー/決定 → 名前を修正して メニュー/決定 →「読み」を修正して メニュー/決定 →
電話番号を修正して メニュー/決定

■ ワンタッチダイヤルの登録を消去する

メニュー/決定 → [電話帳] メニュー/決定 → [ワンタッチ登録] メニュー/決定 →
消去したいワンタッチダイヤルを選択 メニュー/決定 → [消去] メニュー/決定（2回）

■ ワンタッチダイヤルをすべて消去する

メニュー/決定 → [全消去] メニュー/決定 → [ワンタッチ] メニュー/決定（2回）

電話帳を使う

親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。

電話帳に登録する

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくと便利です。
電話帳は、子機１台につき最大100人（1番号）分登録できます。

メニュー/決定 ▶ [電話帳] メニュー/決定 ▶ [電話帳登録] メニュー/決定 ▶

名前を入力（全角最大10文字／半角最大20文字）（☞22ページ） ▶ メニュー/決定 ▶

「読み」を確認し、正しければ メニュー/決定 ▶ 電話番号を入力（最大24ケタ） ▶ メニュー/決定

・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示（☞29 ページ）や着信鳴り分け（☞31ページ）をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
・名前を入力しないで登録すると、電話帳などには番号が表示されます。

電話帳で電話をかける

電話帳 ▶ かけたい相手先を選択 ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンで電話帳から相手先を検索できます。「お父さん」を探すときは「あ行」に対応した 1あ を押す、「学校」を探すときは「か行」に対応した 2か を押すというように、行単位でおおまかに検索できます。

電話帳 → 頭文字に対応するダイヤルボタン → 目的の相手先と違うときは で選ぶ →
→ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。

電話帳 → かけたい相手先を選択 メニュー/決定 → [特番ダイヤル] メニュー/決定 →
184や186など（最大8ケタ） → → 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。

電話帳 → 最初の番号を選択 → 電話帳 → 次の番号を選択 →
通話が終わったら 切 または充電器に戻す

文字入力のしかた

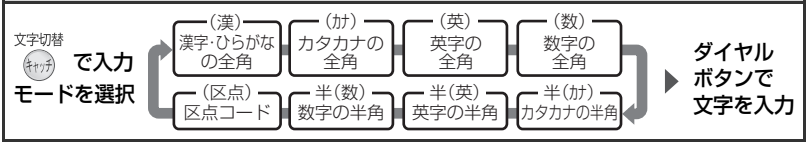

・文字を消すときは 内線/消去 保留 を押します。3秒以上押し続けると、すべての文字を消去できます。

・「イエ」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

・姓と名の間を空けるときなどは、 を押してスペースを空けてから次の文字を入力してください。スペースはカタカナまたは英字入力モード時に 0わ で入力することもできます。

○ひらがなと漢字 （漢）

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	✳
1回	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	濁点／半濁点※
2回	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	
3回	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	
4回	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	-	
5回	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	[空白]	
6回	ぁ			っ				ょ		。	
7回	ぃ									、	
8回	ぅ										
9回	ぇ										
10回	ぉ										

・子機が親機の電波の届く範囲にないと、子機の文字入力機能は使用できません。

○カタカナ （カナ）・半（カナ）

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	✳
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	濁点／半濁点※
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	-	
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ュ	ロ	[空白]	
6回	ァ			ッ				ョ		。	
7回	ィ									、	
8回	ゥ										
9回	ェ										
10回	ォ										

・「。」「、」は、全角カナの入力時のみ表示されます。

○英字 （英）・半（英）

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	✳
1回	@	A	D	G	J	M	P	T	W	.	無効
2回	.	B	E	H	K	N	Q	U	X	:	
3回	/	C	F	I	L	O	R	V	Y	!	
4回	-	a	d	g	j	m	S	t	Z	?	
5回	_	b	e	h	k	n	p	u	w	&	
6回		c	f	i	l	o	q	v	x	(	
7回							r		y	)	
8回							s		z	[	
9回										]	
10回										[空白]	

○数字 （数）・半（数）

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	✳	#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	✳	#

・ ✳ を押したとき、全角入力時は「✳」、半角入力時は「*」が表示されます。

○区点コード （区点）

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
区点コードの入力									

・区点コードについては37ページをご覧ください。

※濁点・半濁点を付けたい文字を入力したあとにタッチしてください。「は」行の文字では、押すごとに濁点→半濁点→点なし→濁点…と切り替わります（半角カナでは、濁点・半濁点も1文字として入力されます）。

電話帳を修正する

電話帳 ▶ 修正したい相手先を選択 メニュー/決定 ▶ [変更] メニュー/決定 ▶
名前を修正して メニュー/決定 ▶「読み」を修正して メニュー/決定 ▶ 電話番号を修正して メニュー/決定

・修正しない項目では、修正せずにそのまま メニュー/決定 を押します。

電話帳を選んで消去する

電話帳 ▶ 消去したい相手先を選択 メニュー/決定 ▶ [消去] ▶ メニュー/決定 (2回)

電話帳の内容をすべて消去する

メニュー/決定 ▶ [全消去] メニュー/決定 ▶ [電話帳] メニュー/決定 (2回)

電話帳を転送する

子機の電話帳を1件ずつ転送する

電話帳の内容を、親機や別の子機に転送することができます。

電話帳 ▶ 転送したい相手先を選択 メニュー/決定 ▶ [転送] メニュー/決定 ▶
転送先を選択 メニュー/決定

子機の電話帳をすべて転送する

メニュー/決定 ▶ [電話帳] メニュー/決定 ▶ [電話帳全転送] メニュー/決定 ▶
転送先を選択 メニュー/決定

－＜お知らせ＞

・充電器の電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
・転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
・転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら再びやり直してください。

留守番電話を使う

留守番電話を設定／解除する

メニュー/決定 ▶ [留守番電話] メニュー/決定 ▶ [留守設定切替] メニュー/決定 ▶
[解除] または [設定] メニュー/決定

・設定するとメッセージが流れ、ディスプレイには 留守 と表示されます。

－＜お知らせ＞

・応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
・留守設定を解除したときに、録音の自動再生はしません。再生したいときは、録音再生の操作を行ってください（☞下記）。

録音を再生する

親機に録音されている内容（留守録音、通話録音、今から録音、戻って録音など）を再生できます。

親機に録音されている内容を再生する

メニュー/決定 ▶ [留守番電話] メニュー/決定 ▶ [用件再生] メニュー/決定

再生中にできる操作

再生を途中でやめる

再生中に 切

通話中に再生したときは

次の録音にとばす

再生中に 3さ

再生中の録音を聞き直す

再生中に 1あ

・再生が約2秒以内のときは1つ前の録音に戻ります。

1つ前の録音に戻す

3秒以上再生し、1あ を続けて2回

・聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押します（押すごとに1つ戻ります）。

親機が録音の保存先を選択できる機種の場合、以下の操作ができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

◆本体メモリーの録音データ再生時

早聞きをする

再生中に 6は

・押すたびに、再生の速さが「速い」→「普通」→「速い」…と切り替わります。

◆SDカードの録音データ再生時

10秒戻し再生をする

再生中に 4た

30秒送り再生をする

再生中に 5な

■ 録音内容を1件ずつ消去する

消したい録音の再生中に 内線/消去 (保留) → (1あ)

■ 録音内容をすべて消去する

(メニュー/決定) → [十字] [留守番電話] (メニュー/決定) → [十字] [録音全消去] (メニュー/決定)（2回）

■ 再生中に電話がかかってくると

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話に出ると、お話しすることができます。

－＜お知らせ＞

・一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

通話の内容を録音する

「今から録音」（通話録音）を使う

通話の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。
この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に メニュー/決定 ▶ [今から録音] メニュー/決定 ▶ **録音が終わったら** メニュー/決定

・親機で設定された録音時間を過ぎると、エラー音が鳴って自動的に終了します。
・キータッチ音出力（☞28ページ）を [設定] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

「戻って録音」を使う

通話が始まってから「戻って録音」するまでの内容をさかのぼって録音できます。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。
この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に メニュー/決定 ▶ [戻って録音] メニュー/決定

・キータッチ音出力（☞28ページ）を [設定] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

通話中に録音を再生する

通話中に メニュー/決定 ▶ [録音再生] メニュー/決定

・「戻って録音」をしていたときは「戻って録音」の内容が再生されます。していなかったときは、留守録音などが再生されます。

■ 録音内容を再生する（☞24ページ）

■ 録音内容を消去する（☞25ページ）

■ [保存中] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

－＜お知らせ＞

・内線通話は録音できません。

ドアホン通話をする

ドアホン通話をする

呼出音が鳴ったら20秒以内に (通話) ▶ 通話が終わったら (切) または充電器に戻す

・10秒以内に応答できなかったときは、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままさらに10秒経過するとドアホンは切れます。

■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴りかたが違います。



■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

■ 外線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に 内線/消去 (保留) を押すと、外線通話を保留にしてドアホンと通話できます。外線通話に戻るときは、内線/消去 (保留) を2回押します。

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に (切) → (通話) の順に押すと、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンとの通話ができます。

また、ドアホンに対応したダイヤルボタン（ (1あ) または (2か) ）、または 文字切替 (キャッチ) を押すことで、他のドアホンとの通話に切り替えられます。通話は切れないため、2台のドアホンと交互に通話できます。

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

－＜お知らせ＞

・子機からドアホンを呼び出すことはできません。

ダイヤルイン鳴り分けを設定する

1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

・ 増設した親機が「誰からコール」（☞31 ページ）を設定していると、ダイヤルイン鳴り分けは働きません。
・ モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
・ このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

着信鳴り分けを設定する

必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。
鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（☞14ページ）で設定できるものと同じです。

メニュー/決定 ▶ [着信鳴り分け] メニュー/決定 ▶ [ダイヤルイン] メニュー/決定 ▶
[TEL2 鳴り分け] ～ [TEL5 鳴り分け] いずれかを選択 メニュー/決定 ▶ 設定したい着信音を選択 メニュー/決定

・「TEL 1」に登録した番号の着信音は、子機に設定されている着信音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに で [解除] を選び、メニュー/決定 を押します。

いろいろな機能を使う

システム設定メニュー（ メニュー/決定 ▶ [システム設定] メニュー/決定 ）で設定できる機能項目について説明します。

[キータッチ音出力]

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます（[設定] または [解除]）。はじめは [設定] に設定されています。

[クイック通話]

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます（[設定] または［解除]）。はじめは［解除］に設定されています。

[液晶濃度調整]

ディスプレイの表示の濃さを、 で16段階に調整できます。はじめは8段階目に設定されています。

[ダイヤルライト点灯]

ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定できます（[設定] または [解除]）。はじめは [設定] に設定されています。

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。はじめは解除されています。

設定／解除するには、待受画面で #🔒 を押し続けます（約3秒で [キーロック 設定しました] または [キーロック 解除しました] と表示）。

ナンバー・ディスプレイを利用する

・「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
・ このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。NTT以外の電話会社をご利用の場合、NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口
TEL：局番なしの
116（通話料金無料）

受付時間
NTT 東日本：9:00 ～ 21:00
NTT 西日本：9:00 ～ 17:00
土・日・祝も受付（年末・年始は除く）

・ 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります（2011年10月現在）。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、以下のようなものがあります。

電話番号表示（☞下記） かけてきた相手先の電話番号をディスプレイで確認できます。電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。	**着信鳴り分け（☞31ページ）** 番号非通知の電話、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている相手先からの電話などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。
着信記録（☞30ページ） かけてきた相手先の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。着信記録の相手先に電話をかけることもできます。	**誰からコール（☞31ページ）** 相手先の名前（親機の電話帳に登録されているとき）や、非通知や公衆電話などの着信種別を、電話がかかってきたときに音声でお知らせします。

電話番号などの表示について

電話番号を表示 電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されていない相手先からの着信では、電話番号が表示されます。	**名前を表示** 電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されている相手先からの着信では、登録した名前が表示されます。
[非通知] 番号非通知の相手先からの着信では、[非通知] と表示されます。	**[公衆電話]** 公衆電話からの着信では、[公衆電話] と表示されます。
[表示圏外] 番号通知ができない地域や回線※からの着信では、[表示圏外] と表示されます。 ※国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など。	

－＜お知らせ＞

・番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
・ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話（☞28ページ）を解除しておくことをおすすめします。解除しておくと、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。

着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。また、ドアホン着信も着信記録として記録されます。20件を越えると古い着信記録から消去されます。
着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。

着信記録で電話をかける

着信記録を電話帳に登録する

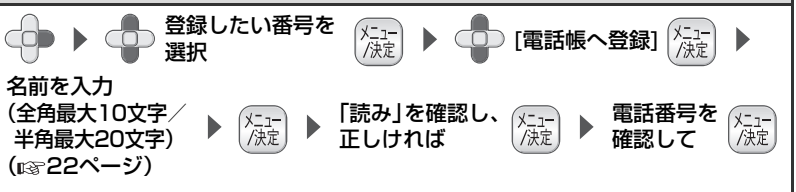

■ 184（非通知）や186（通知）をつけて、着信記録で電話をかける（特番ダイヤル）

→ かけたい番号を選択 メニュー/決定 → [特番ダイヤル] メニュー/決定 →
184や186など（最大8ケタ）→ → 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 着信記録を1件ずつ消去する

→ 消去したい番号を選択 メニュー/決定 → [1件消去] メニュー/決定 (2回)

■ 着信記録をすべて消去する

メニュー/決定 → [全消去] メニュー/決定 → [着信記録] メニュー/決定 (2回)

■ 着信記録を使ってファクスを送る

親機に原稿をセットする → → ファクスを送りたい番号を選択 → メニュー/決定 →
[FAX送信] メニュー/決定（送信が始まる）→ 充電器に戻す

－＜お知らせ＞

・着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
・親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機で着信記録を電話帳に登録することができません。

着信鳴り分けを使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。鳴り分けができる着信は、「電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されている相手先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の４種類です。
着信鳴り分けは、はじめは設定されていません。

・ 増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

着信鳴り分けを設定する

メニュー/決定 ▶ [着信鳴り分け] メニュー/決定 ▶
[電話帳 ワンタッチ] [非通知] [公衆電話] [表示圏外] いずれかを選択 メニュー/決定 ▶ 設定したい着信音を選択 メニュー/決定

・鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（☞14 ページ）で設定できるものと同じです。
・[ダイヤルイン] については「ダイヤルイン鳴り分けを設定する」（☞27ページ）をご覧ください。

■ 着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに で [解除] を選んで メニュー/決定 を押します。

－＜お知らせ＞

・かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
・ダイヤルイン鳴り分けと同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。

着信を音声でお知らせする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

親機が「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の各機能に対応しているときは、電話がかかってきたとき、「誰からか」「誰あてか」「どこからか」の情報を、親機と子機の音声でお知らせします。
「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の設定は親機で行います。設定方法や機能の詳細については、親機の取扱説明書をご覧ください。

・ **着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。**

迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

「チャイムでお断り」を使用する

チャイム音を鳴らすことができます。「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。

通話中に メニュー/決定 ▶ **[チャイムでお断り]** メニュー/決定

・まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。
増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号として登録されますので、通話終了後、お断り番号を消去してください。

「メッセージでお断り」を使用する

「この電話はお受けすることはできません」とお断りメッセージを流すことができます。メッセージが3回流れたあと、電話は自動的に切れます。

通話中に メニュー/決定 ▶ **[メッセージお断り]** メニュー/決定

・まちがえて操作したときは：お断りメッセージが流れている間に

「録音でお断り」を使用する

機能を使用する直前の15秒間の通話内容を再生できます。再生が終わったあと、電話は自動的に切れます。
本機能は、増設する親機によっては使用できません。

通話中に メニュー/決定 ▶ **[録音でお断り]** メニュー/決定

・まちがえて操作したとき：録音再生中に

・「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」または「戻って録音」（☞26ページ）を使用してください。

・録音の再生中に電話を切ると、再生は中断されます。最後まで再生したいときは、再生が終わるまで電話を切らないでください。

－＜お知らせ＞

・上記のお断り機能を使ったあと、自動的に着信の種類に合わせたお断り設定にすることができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただしナンバー・ディスプレイに契約している必要があります。
・キャッチホンでの通話中は、お断り機能は働きません。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイを利用する

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。
キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。
いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「プップッ」と信号音が聞こえたら　文字切替（キャッチ）▶ 元の通話に戻るときはもう一度　文字切替（キャッチ）

■ キャッチホン・ディスプレイについて

キャッチホン･ディスプレイの設定方法などは、親機の取扱説明書をご覧ください。
また、番号などの表示はナンバー・ディスプレイと同じです（☞29ページ）。

－＜お知らせ＞

・キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイとは、電話をかけてきた方の名前や会社名をディスプレイに表示させるサービスです（かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ）。

このサービスを利用するには、ネーム・ディスプレイの利用契約（有料）のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口にお問い合わせください。
サービスを契約したあとは、親機が「ナンバー・ディスプレイ」を使用する設定になっていることを確認してください（親機の取扱説明書を参照してください）。

ひかり電話などをご利用のときは、このサービスはご使用になれません。

－＜お知らせ＞

・電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
・ネーム･ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10文字まで記録･表示します。
・携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
・本商品で表示できる漢字（JIS 第1水準およびJIS 第2水準）以外の漢字コードを受信した場合は、ディスプレイ上に「※」を表示します。
・キャッチホン･ディスプレイ（☞上記）を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。

充電池の交換が必要になったとき

充電池は約2年で交換してください（型番はM-003 ☞36ページ）

子機の充電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電池に交換してください。

充電池を交換する

❶ 子機背面の充電池ふたを取り外し、古い充電池を取り外す
充電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

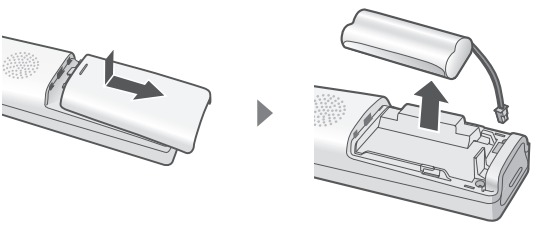

❷ 新しい充電池を入れて、10時間以上充電する（☞13ページ）

⚠警告 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。
Ni-MH

・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
　・（+）端子と（-）端子にテープを貼る
　・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
　・分解しない

故障かなと思ったら

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。
このようなときは、まず充電池のコネクターをはずして、もう一度取り付けてください（充電池をはずすと日時の登録が消えます。あらためて登録してください）。

また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、登録内容が消去・初期化されます。
・電話帳・ワンタッチダイヤル・再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。
・その他の設定：初期状態に戻ります。

メニュー/決定 ▶ [システム設定] メニュー/決定 ▶ [登録初期化] メニュー/決定 ▶
[全ての登録] メニュー/決定（2回）

ワンタッチダイヤル／電話帳以外の子機の登録内容を、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、ワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容が消去・初期化されます。

メニュー/決定 ▶ [システム設定] メニュー/決定 ▶ [登録初期化] メニュー/決定 ▶
[電話帳以外] メニュー/決定（2回）

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。
変質・変色する場合があります。

また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2011年10月現在のものです。

・充電池（ニッケル水素電池）[シャープエンジニアリング（株）扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,680円 (税抜価格1,600円)	

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項　目	子　機	充 電 器
寸　法 幅×奥行×高さ（約/mm）	49×28×176	93×76×27
質　量	約132 g（充電池含む）	約132g
消費電力 (100V AC)	約0.6W（待機時）／約0.9W（急速充電中）	
充電完了時間	約10時間	――
使用可能時間 （充電完了時）	待受時（※）：約200時間 通話時：最大約8時間	――
電　源	DC 2.4 V、600 mAh (ニッケル水素電池)	入力：AC 100V±10V 50/60Hz
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字3行+ピクト	――
使用環境	温度　5℃～35℃　　相対湿度　30%～85%RH	

※待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

区点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	〻〽、。・：；？
011	！゛゜´｀¨＾￣＿ヽ
012	ヾゝゞ〃仝々〆〇ー―
013	‐／＼～∥｜…‥‘’
014	“”（）〔〕［］｛｝
015	〈〉《》「」『』【】
016	＋－±×÷＝≠＜＞≦
017	≧∞∴♂♀°′″℃￥
018	$¢£%#&*@§☆
019	★○●◎◇
020	◆□■△▲▽▼※〒
021	→←↑↓〓
022	∈∋⊆⊇
023	⊂⊃∪∩
024	∧∨￢⇒⇔∀∃
025	
026	∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√
027	∽∝∵∫∬
028	Å‰♯♭♪†‡¶
029	◯
030	
031	0 1 2 3
032	4 5 6 7 8 9
033	A B C D E F G
034	H I J K L M N O P Q
035	R S T U V W X Y Z
036	a b c d e
037	f g h i j k l m n o
038	p q r s t u v w x y
039	z
040	ぁあぃいぅうぇえぉ
041	おかがきぎくぐけげこ
042	ごさざしじすずせぜそ
043	ぞただちぢっつづてで
044	とどなにぬねのはばぱ
045	ひびぴふぶぷへべぺほ
046	ぼぽまみむめもゃやゅ
047	ゆょよらりるれろゎわ
048	ゐゑをん
049	
050	ァアィイゥウェエォ
051	オカガキギクグケゲコ
052	ゴサザシジスズセゼソ
053	ゾタダチヂッツヅテデ
054	トドナニヌネノハバパ
055	ヒビピフブプヘベペホ
056	ボポマミムメモャヤュ
057	ユョヨラリルレロヮワ
058	ヰヱヲンヴヵヶ
059	
060	A B Γ Δ E Z Η Θ I
061	Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ
062	Υ Φ Χ Ψ Ω
063	α β γ δ ε ζ η
064	θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ
065	σ τ υ φ χ ψ ω
070	А Б В Г Д Е Ё Ж З
071	И Й К Л М Н О П Р С
072	Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы
073	Ь Э Ю Я
074	а
075	б в г д е ё ж з и й
076	к л м н о п р с т у
077	ф х ц ч ш щ ъ ы ь э
078	ю я
079	
080	─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├ ┤

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
081	┬ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓ ┛ ┗ ┣
082	┫ ┳ ┻ ╋
083	
	ーーあーー
	亜唖娃阿哀愛挨姶逢
160	葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵
161	梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾
162	鮎或粟袷安庵按暗案闇
163	鞍杏
164	ーーいーー
	以伊位依偉囲夷委
165	威尉惟意慰易椅為畏異
166	移維緯胃萎衣謂違遺医
167	井亥域育郁磯一壱溢逸
168	稲茨芋鰯允印咽員因姻
169	引飲淫胤蔭
170	院隠陰韻吋
	ーーうーー
170	右宇烏羽
171	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
172	唄鬱蔚厩姥廼虞喚筐内
173	云運雲
	ーーえーー
	荏餌叡営嬰影映
174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
175	衛詠鋭液疫益駅悦謁越
176	閲榎厭円園堰奄宴延怨
177	掩援沿演炎焔煙猿縁
178	艶苑薗遠鉛鴛塩
	ーーおーー
178	於汚甥
179	凹央奥往応
180	押旺横欧殴王鴬鴎鷗
181	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶
182	牡乙俺卸恩温穏音
	ーーかーー
	下化
183	仮何伽価佳加可嘉夏嫁
184	家寡科暇果架歌河火禍
185	禍禾稼箇花苛茄荷華菓
186	蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
187	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
188	介会解回塊壊廻快怪悔
189	恢懐戒拐改
190	魁晦械海灰界皆絵芥
191	蟹開階貝凱劾外咳害崖
192	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬
193	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓
194	拡撹格核殻獲確穫覚角
195	赫較郭閣隔革学岳楽額
196	顎掛笠樫橿梶鰹潟割喝
197	恰括活渇滑葛褐轄且鰹
198	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌
199	噛鴨栢茅萱
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊
201	勘勧喚堪嵌塹姦完官寛干
202	幹患感慣憾換敢柑桓棺
203	款歓汗漢澗潅環甘監看
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観
205	諌貫還鑑間閑関陥韓館
206	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫
207	贋雁頑顔願
	ーーきーー
207	企伎危喜器
208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机
209	旗既期棋棄
210	機帰毅気汽畿祈季稀

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
211	紀徽規記貴起軌輝飢騎
212	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺
213	犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠
214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却
215	客脚虐逆丘久仇休及吸
216	宮弓急救朽求汲泣灸球
217	究窮笈級糾給旧牛去居
218	巨拒拠挙渠虚許距鋸漁
219	獣魚亨享京
220	供侠僑兇競共凶協匡
221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭
222	挟教橋況狂狭矯胸脅興
223	蓄郷鏡響饗驚仰凝尭暁
224	業局曲極玉桐粁僅勤均
225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
226	芹菌衿襟謹近金吟銀
	ーーくーー
226	九
227	倶句区狗玖矩苦躯駆駈
228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅
229	串櫛釧屑屈
230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂
231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍
232	郡
	ーーけーー
232	卦袈祁係傾刑兄啓圭
233	珪型契形径恵慶慧憩掲
234	携敬景桂渓畦稽系経継
235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚
236	鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁
237	傑欠決潔穴結血訣月件
238	倹倦健兼券剣喧圏堅嫌
239	建憲懸拳捲
240	検権牽犬献研硯絹県
241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験
242	鹸元厳厳幻弦減源玄現
243	絃舷言諺限
	ーーこーー
243	乎個古呼固
244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐
245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
246	顧鼓五互伍午呉吾娯後
247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐
248	乞鯉交佼侯候倖光公功
249	効勾厚口向
250	后喉坑垢好孔孝宏工
251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗
252	拘控攻昂晃更杭校梗構
253	江洪浩港溝甲皇硬稿糠
254	紅紘絞綱耕考荒貢肛膏
255	航荒行衡講貢購郊酵鉱
256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫
257	号合壕拷濠豪轟麹克刻
258	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑
259	忽惚骨狛込
260	此頃今困坤墾婚恨懇
261	昏昆根梱混痕紺艮魂
	ーーさーー
261	些
262	佐叉唆嗟左差査沙瑳砂
263	詐鎖裟坐座挫債催再最
264	哉塞妻宰彩才採栽歳済
265	災采犀砕砦祭斎細菜裁
266	載際剤在材罪財冴坂阪
267	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削
268	咋搾昨朔柵窄策索錯桜
269	鮭笹匙冊刷
270	察拶撮擦札殺薩雑皐

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	333	曽楚狙疏踈礎祖租粗素	390	如尿韮任妊忍認
272	惨撒散桟燦珊産算纂蚕	334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢		ーーぬ〜のーー
273	讃賛酸餐斬暫残	335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	390	濡禰
	ーーしーー	336	捜掃挿掻操早曹巣槍槽	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃
273	仕仔伺	337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能
274	使刺司史嗣四士始姉姿	338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗	393	脳膿農覗蚤
275	子屍市師志思指支孜斯	339	霜騒像増憎		ーーはーー
276	施旨枝止死氏獅祉私糸	340	臓蔵贈造促側則即息	393	巴把播覇杷
277	紙紫肢脂至視詞詩試誌	341	捉束測足速俗属賊族続	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃
278	諮資賜雌飼歯事似侍児	342	卒袖其揃存孫尊損村遜	395	拝排敗杯盃牌背肺輩配
279	字寺慈持時		ーーたーー	396	倍培媒梅楳煤狽賠陪売賄
280	次滋治爾璽痔磁示而	343	他多太汰詑唾堕妥惰打	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
281	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	344	柁舵楕陀駄騨体堆対耐	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
282	軸宍雫七叱執失嫉室悉	345	岱帯待怠態戴替泰滞胎	399	爆縛莫慕麦
283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	400	函箱砲箸肇筈櫨幡肌
284	屡萎編舎写射捨赦斜煮	347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
285	社紗者謝車遮蛇邪借勺	348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	402	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	349	諾茸凧蛸只	403	半反叛帆搬斑板氾汎版
287	惹主取守手朱殊狩珠種	350	叩但達辰奪脱巽竪辿	404	犯班畔繁般藩販範釆煩
288	腫趣酒首儒受呪寿授樹	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	405	頒飯挽晩番盤磐蕃蛮
289	綬需囚収周	352	担探旦歎淡湛炭短端箪		ーーひーー
290	宗就州修愁拾洲秀秋	353	綻胆蛋誕鍛団壇弾断	405	匪
291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	354	暖檀段男談	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐
292	輯週酋酬集醜什住充十		ーーちーー	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被
293	従戎柔汁渋獣縦重銃叔	354	値知地弛恥	408	誹費避非飛樋簸備尾微
294	夙宿淑祝縮粛塾熟出術	355	智池痴稚置致蜘遅馳築	409	枇毘琵眉美
295	述俊畯春瞬竣舜駿准循	356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	410	鼻柊樋匹疋彪彦膝菱
296	旬楯殉淳準潤盾純巡遵	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
297	醇順処初所暑曙渚庶緒	358	註酎鋳駐樗猪苧著貯	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表
298	署書薯藷諸助叙女序徐	359	丁兆凋喋寵	413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
299	恕鋤除傷償	360	帖帳庁弔張彫徴懲挑	414	蛭鰭品彬斌浜猫貧賓頻
300	勝匠升召哨商唱嘗奨	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶	415	敏祁
301	妾娼宵将小少尚庄床廠	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗		ーーふーー
302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶	363	直朕沈珍賃鎮陳	415	不付埠夫婦富冨布
303	松梢樟橡沼消渉湘焼焦		ーーつーー	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
304	照症省硝礁祥称章笑粧	363	津墜椎	417	膚美譜負賦赴阜附侮撫
305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	418	武舞葡蕪部封楓風葺蒲
306	詳象賞醤錠鍾鐘障鞘上	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	419	伏副復幅服
307	丈条乗冗剰城場壌嬢常	366	嬬紬爪吊釣鶴	420	福腹複覆淵弗払沸仏
308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲		ーーてーー	421	物餅分勿噴墳憤扮焚奮
309	醸錠嘱埴飾	366	亭低停偵	422	粉糞紛雰文聞
310	拭植殖燭織職色触食	367	剃貞呈提定帝底庭廷弟		ーーへーー
311	酌辱尻伸信侵唇娠寝審	368	悌抵挺提梯汀碇禎程締	422	丙併兵塀
312	心慎振新晋森榛浸深申	369	艇訂諦蹄逓	423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
313	疹真神秦紳臣辰審慎診	370	邸鄭釘鼎泥摘摘敵滴	424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
314	身辛進針震人仁刃塵壬	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	425	片篇編辺返遍便勉娩弁
315	尋甚尽腎訊迅陣靭	372	鉄典填天展店添纏甜貼	426	鞭
	ーーすーー	373	転顛点伝殿澱田電		ーーほーー
315	笥諏		ーーとーー	426	保舗鋪圃捕歩甫補輔
316	須酢図厨逗吹垂帥推水	373	兎吐	427	穂募墓慕戊暮母簿菩倣
317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	428	俸包呆報奉宝峰峯崩庖
318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉	375	賭途都鍍砥砺努度土奴	429	抱捧放方朋
319	椙菅頗韮裾	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
320	澄摺寸	377	宕島嶋峠投搭東桐棟痛	431	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳膨乏
	ーーせーー	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	432	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
320	世瀬畝是凄制	379	答筒糖統到	433	望某棒冒紡防膨謀貌貿
321	勢姓征性成政整星晴棲	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	434	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
322	栖正清牲生盛精聖声製	381	鐙陶頭騰闘働動同堂導	435	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
323	西誠誓請逝醒青静斉税	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠	436	本翻凡盆
324	脆隻席惜戚斥昔析石積	383	鴇匿得徳涜特督悉篤毒		ーーまーー
325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	436	摩磨魔麻埋妹
326	接摂折設窃節説雪絶舌	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	386	頓呑曇鈍	438	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎		ーーなーー	439	繭麿万慢満
329	煽旋穿箭線	386	奈那内乍凪薙	440	漫蔓
330	繊羨腺舛船薦詮賤践	387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠		ーーみーー
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	388	軟難汝	440	味未魅巳箕岬密
332	全禅繕膳糎		ーーにーー	441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠
	ーーそーー	388	二尼式迩匂賑肉		ーーむーー
332	噌塑岨措曾	389	虹廿日乳入	441	務

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘
	ーーめーー
442	冥
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅
444	免棉綿緬面麺
	ーーもーー
444	模模茂妄
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙
446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶
447	紋門匁
	ーーやーー
447	也冶夜爺耶野弥
448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮
449	鑓
	ーーゆーー
449	愉愈油癒
450	諭輸唯佑優勇友有幽
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕
	ーーよーー
452	予
453	余与誉輿預傭幼妖容庸
454	揚揺擁曜楊様洋溶熔用
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀
	ーーらーー
456	羅
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧
	ーーりーー
458	利吏
459	履李梨理璃
460	痢裏裡里離陸律率立
461	律掠略劉流溜琉留硫粒
462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚
463	両凌寮料梁涼猟療瞭稜
464	糧良諒遼量陵領力緑倫
465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
	ーーるーれーー
466	瑠塁涙累類令伶例冷励
467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗
468	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐
469	漣煉簾練聯
470	蓮連錬
	ーーろーー
470	呂魯櫓炉賂路露
471	労婁廊弄朗楼榔浪漏
472	牢狼篭老蝋郎六麓禄
473	肋録論
	ーーわーー
473	倭和話歪賄脇惑
474	枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾
475	碗腕
476	
477	
478	
479	
480	弋丐丕个丱丶丼丿乂
481	乖乘亂亅豫事舒予于亞
482	亟亢京亳亶亹从仍仄仆
483	仂仗仞仭仟价伉佚佗仏
484	伺伝佇住侈侏侘侑佩佻
485	侮佯侭侖侃侫侮俐俘俚
486	俑俳俐俾俯倚倨倔倔倪
487	倥倅俶倡倩倬倖俵俯們
488	倭倶會偕偖偐偈做偬偲
489	傀傲傅傭傲
490	僉僊傳僂僖僊僥僭僣
491	僮僧僵僥僞儂儖儔儚
492	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
493	兢競兩兪兮冀冂冏冑冓冕
494	冏冑冓冤冂冤寇冢冪冫
495	冫冴冱冲冰況冽凅凉凛
496	几處凧凭凰凵凾刄刋刺
497	刎刧刪刮刳刹刹刱刳剋
498	剖剔剞剴剿剽剴剿剽剣
499	劒剱劈劑辨
500	辦劭劼劼劵勢勁勍勗勞
501	勤勠勢勦勳勳勵勸勹匆匈
502	匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸
503	匿区卅卅卉卍凖卞卩
504	卮夘卻卷厂厖厨厩厭厦
505	厭厶參簑雙叟曼燮叮叨
506	叭叺吁吋呀哄呟呪呰呵
507	吩吝呎咏呵咎咳呱呷呰
508	咒呻咀呶咢咿咆哇咢咸
509	咥咬哄哈咨
510	咫哂咤咾咯呟哨啀啖啼
511	唔唄哮哭哺哢唸唳唹啀
512	售啜喨啖啗啻啾喃喙喉喋
513	喀喊喞啻啾喘喞喨喙嗄
514	喩喇嗷嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔
515	嘔嗽嘖嗾嗽嘛嘩噎嚊嚏
516	嚆嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆
517	嚊嚠嚮嚔嚏曄曦曩嚴囂
518	嚠囁囃囀囘囮囹圀
519	囹圄圉圜圓
520	圏國圍圓團圖嗇圷坡
521	圻坏圦坑坩垉垈垣垳垤
522	垉垕垙垠垳垰垹垽埀埆
523	埔埒埓埜埴埵埼埿堋堌
524	堡塢塋塗塙塒塵塹墓墟
525	墫墸墹墻墸墫墮墾壓壑
526	壜壝壟壥壜壟壥壟壱壺
527	壜壼壽夂夊夛夢夥夬壹
528	夭夸夾夾奇奕奥奐奨奩
529	奢奠奥奨奩
530	奸妁妝佞佚佞妣妲姆姨
531	姜妍姚姚姚娟娑娜娉娟
532	婀娑婉婢婪婢婪婬媚媾
533	嫋嫂媽媽媾嫦嫩嫂嫺媚
534	嫺子孕孚孛孩孰孱孳孵
535	學孝孺宀它宦宸宛寇寃崔
536	崖寐寤實寢寞寥寤寰寳
537	寳尅將專對尓尠尢尨尸
538	尹屁屈屋屍屓
539	展屏屡屢屮屹屶屹岌
540	岑岔妛岫岻岼岷峅峇峙峠
541	峯峙峺峡峺峭嵎嵋嵜崋
542	崗嵜釜崘嵕嵎嵋嵜崟崘
543	嶌嶮嶬嶺嶸嶹巉巍巒巓
544	巖巛巫已巵帋帚帙帑帛
545	帰幄幇幣幵幷幺麼广庫
546	廁廂廏廐廓廖廝廡廢廨
547	廩廱廴廸廻廼廾弁弄弉
548	彎弯弳弸弼弾弁糸慮
549	彜彝彡彭彳彷役彼彿往
550	征徂徃径待徇很徊律後
551	徐徒従得徘徙徜徠御徭
552	徼忄忉忌忍忘忖志忸忱
553	忻忽忿怎怠怡急怺怙怩
554	怫怮怯怱怵怺怹恁恂恊
555	恍恟恠恢恣恤恥恧恩恪
556	恵恙恚恰恵恁恕恣恃恬
557	恬恫恪恰恁恕恣恃恬恫
558	恬恫恍恣恃恬恫恪恰恁
559	悁悋悍悃悒悌悛悦悃悁
560	悁悛悖悦悃悁悋悍悃悒
561	惠悟悴悛悽惆悵惘悃悁
562	愆惶惹愀惴惺惶愕愀惻

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
563	愍愎慇愾慇慤愧慊愼愾
564	憶慊憑慄慳慷慘慙憮慚
565	憫憮憶慊憶憑憑憮憶憑
566	憩憬憔憧憊憑憑憮憧憬
567	應懷懈懈懆懆懽懽懆懷
568	憑懶懺懺懿懽懽懺懇戀
569	戉戊戌戔戛戞
570	戮戯戦戮戮戦戯戯戯扁扎
571	扞扣扛扠扨扼扼扞扣扛
572	抓抖抜扑扞扨抽扭抉抔
573	拆擔拈拜拌拊拂拇拗拙
574	拷拾拭拮拮拵拶挂挈挌
575	挿捜捏挨挧掀掫捶掣掏
576	掉掟掵捫捩掾揩揣揆揉
577	揉揃揄揣揺搴搦搓搦搓
578	攝揚搦搏搏摧摯摶摎攪
579	撓撥撩撹攝
580	攅攜攅擇撻擘擂攅攣攣
581	攣擠攅抬擒攅攅攅攣攫
582	攫攣攣攅攜攅攅攅攣攫
583	攵攻攸攸敁敫敫敫斛斟
584	斂敝敲敫斂斃斃斛斟斫
585	斷旆旄旁旌旌旋旛旛无
586	旡旱昊昊昃昃昏昵昶昴
587	昜晏晄晉晃晞晝晤晧晨
588	晟晢晰晨暈暁暉暘暖暝
589	暨暹曉曠曹
590	曄曚曦曩曙曙曦曄曄曩曰
591	曳曷朏朖朕朦朧朧霸朮朿
592	杁杣杓杆杞杠杙杣杤杓
593	杜杰杼杪杪杓杭枦枡枅
594	枷枸枴柬枳柩枸柤柞柝
595	柩柮柏柑柁柮檜栞框栩
596	桀桍栲桎梳桾桍栴栩桍
597	梟桔梭梧僳梆梳檮栃桴
598	梵桙梵桙桍桔樗棊棉椀
599	椢椅椶椶桍
600	楢椄椋椶椒椄棗棣椥
601	椁棠椋椚椌椚楓椥楠楹
602	楢椚椒楢楔楔楢楢楹椽
603	楙椚楡椚楝楦楳樔樂槐
604	樗檎槙楳楝樔棗樒檎槃
605	樮樮槫楳榜榕榴槞槞樂
606	樛樓櫂樺槲槃榿槪槭槭
607	樔槫槫樒樓樓槫槫槫槫
608	櫪槞檠櫚橙橦槞樸槞櫃
609	櫃檠檄檄檜
610	檗蘗櫑櫃欅欅檸檸欅欅
611	欄欅欅檸欅櫪欅欅蘗櫨欅
612	欟鬱欟欸欸盗欸飲歇歃
613	歎歐歙歙歙歙歙歸歹歿
614	妖殄殃殍殘殆殞殪殫殫
615	殲殱殱殳殷殻殿毆毋毓毟
616	毬毫毳毯麾毪氈氛氛氤
617	氣汞汕汪汪沂沍沚沢沁沛
618	汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗
619	泅泝泪沱沽
620	沺泛泯泙泪洟衍洶洫
621	洽洸洟洵浦洒浮浣浜浤
622	浚浹渙渟涎涕濤涅淹渕
623	涵涓淦涸滓淙淞渥淨凄
624	淤淺淙涼淒淦淪淮渭湮渟
625	渙渡湟凜渣湫渋渥淵淳
626	湃渺湎渤滿滝滂渫溲溯
627	滉溷滓溺溜澑溲溜滕滌
628	溥滂溏瀕漑濯濮澑澱澪
629	滲漱滞澹濾濼
630	濾澑濁澆澇澑澗澱澪濤
631	濬濶濡濮濯濘澎澑濾濂
632	澳澣澡濼濫濆濟濡濕濬

区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	澕	澝	濆	濮	濬	濡	濺	濼	濾	瀅
634	瀏	瀘	瀛	瀚	瀟	瀝	瀧	瀦	瀰	瀾
635	瀲	瀾	灣	炙	炒	炯	炯	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熙	煦	煌	煖	煬	熏	燻	燼	燿
638	燁	燹	燬	燧	燵	燼	燹	燾	燻	燿
639	燦	燬	燧	燵						
640		爇	爍	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂
642	犁	犂	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獫	獵	獷
646	獼	玀	玳	玆	珀	珖	珣	珥	珞	璉
647	珵	琢	琥	琦	琨	琪	琬	琹	琺	琿
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑯	瑾	瑲	璢	璿
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	甜	畚	痂	痃	痙	皰
651	畚	甦	甯	盥	瞞	瞶	瞥	瞼	瞿	瞽
652	甦	甭	甲	畀	畋	畔	畎	畚	畛	畜
653	瘁	畴	畸	畿	疆	疇	疉	疊	疉	疂
654	疆	壘	壟	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	瘓	瘋
657	瘐	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘣	瘴
658	瘵	瘻	癇	癈	癆	癘	癡	癢	癨	癩
659	癪	癬	癭	癰	癲					
660		癶	癸	發	皃	皀	皈	皐	皎	皖
661	皓	皙	皚	皰	皺	皸	皹	皺	盂	盃
662	盍	盞	盡	盥	盧	盪	蘆	盱	眇	眈
663	眥	眩	眵	眶	眞	眷	眦	睚	睨	睫
664	睛	睥	睾	睽	瞇	瞋	瞍	瞎	瞑	瞠
665	瞰	瞳	瞵	瞹	瞻	瞼	瞿	矍	矗	矚
666	矍	矗	矚	矜	矣	矧	矬	矯	矰	矼
667	砌	砒	礦	砠	礙	砧	砫	砮	礪	硎
668	硅	硫	碣	硼	碮	硯	碸	礁	礙	硲
669	礪	礫	礬	礦						
670		礪	礱	礫	礙	礪	礦	礬	礴	礵
671	礻	祀	祠	祇	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禍	禎	福	禛	禦	禹	禺	秉	秕
673	秘	秧	秬	秡	秤	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	稱	稻	稾	稷	穃	穉	穡	穢	穩
675	龝	穰	穹	穽	窈	窕	窘	窖	窩	竈
676	窰	窶	竅	竄	竇	竈	竊	竚	竟	竦
677	竭	竰	竸	竺	竽	笆	笊	笳	笘	笞
678	笹	筍	筅	筌	筰	筱	箍	箘	箟	箍
679	箜	箝	箋	箑	箘					
680		篋	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥
681	篭	簀	簔	篶	篸	篥	籠	簀	簑	簔
682	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥	籠	簀
683	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥
684	籠	簀	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簑	簔
685	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥	籠	簀
686	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥
687	籠	簀	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簑	簔
688	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥	籠	簀
689	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簑	簔	篦	篥
690		糸	糺	紕	紜	紘	紲	紮	紿	紺
691	絆	絣	絳	絖	絨	絽	絮	絏	絲	絣
692	絽	綛	綫	綫	綰	綮	綯	綣	綵	綻
693	綫	綽	綫	綢	綯	綟	綺	綫	綟	綰
694	綟	綢	綟	綫	綟	綢	綟	綫	綟	綢
695	綟	綟	綢	綟	綫	綟	綟	綢	綟	綫
696	綟	綟	綫	綟	綢	綟	綟	綫	綟	綟
697	綢	綟	綟	綫	綟	綢	綟	綟	綫	綟
698	綢	綟	綟	綫	綟	綢	綟	綟	綫	綟
699	綢	綟	綟	綫	綟	綢	綟	綟	綫	綟
700		罅	罌	罎	罐	罩	罸	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罸	罰	罷	罹	羂	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹

区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	羌	羶	羸	艟	翅	翠	翊	翕	翔	翡
704	翳	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	隕	險	隗	隘	隝	隠	隣	隧
711	隨	隰	隲	隴	隶	隹	雎	雋	雉	雍
712	襍	雜	雫	雰	雲	雹	雪	雰	雱	霄
713	霆	霈	霊	霑	霓	霖	霙	霜	霞	霤
714	霧	霪	霰	露	霹	霻	霽	霾	靄	靆
715	靈	靑	青	靖	靜	靚	靛	靜	靠	靡
716	面	靤	靦	靨	革	靫	靭	靱	靴	靹
717	鞁	鞄	鞆	鞋	鞍	鞏	鞐	鞘	鞜	鞣
718	鞦	鞨	鞫	鞭	鞳	鞴	韃	韈	韋	韓
719	韜	韭	韮	韲	音	韵	韶	韻	韼	頁
720		頌	頓	頗	領	頚	頡	頤	頬	頴
721	頽	頿	顆	顋	顎	顏	顔	顕	顗	願
722	顙	顛	顡	類	顱	顳	顴	風	颪	颯
723	颱	颶	飄	飆	飜	飡	飢	飩	飫	飴
724	飼	飽	飾	餃	餅	餉	餌	餐	餒	餓
725	餔	餘	餝	餞	餤	餬	餮	餽	餾	饂
726	饉	饅	饐	饑	饒	饗	饕	饗	饗	饗
727	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
728	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
729	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
730		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
731	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
732	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
733	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
734	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
735	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
736	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
737	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
738	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
739	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
740		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
741	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
742	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
743	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
744	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
745	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
746	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
747	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
748	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
749	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
750		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
751	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
752	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
753	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
754	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
755	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
756	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
757	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
758	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
759	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
760		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
761	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
762	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
763	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
764	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
765	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
766	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
767	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
768	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
769	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
770		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
771	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
772	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗

区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	躰	躾	躰	體	軋	軛	軦	軼	軻	軫
774	軾	軽	軺	軼	軽	軾	較	輊	輅	輌
775	輒	輦	輙	輟	輙	較	輾	轆	轎	轉
776	轗	轜	轢	轣	轤	轢	轜	轗	辜	辟
777	辮	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邉	邇
778	迦	迩	迪	迯	逕	逖	逝	逞	逖	逓
779	逾	逶	遖	遠	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遖	遯	遘	遑	遒	逎	遉	逾	遖
782	遘	遞	遯	邨	邯	邵	郤	郢	郭	郛
783	郤	郭	郢	郵	郷	酊	酘	酔	酣	酢
784	酣	酔	酖	酘	酣	酔	醂	醐	醫	醯
785	醸	醺	醴	醸	釁	釉	釋	釐	釦	釛
786	釦	釜	釣	釦	釵	鈕	釦	釣	釧	釵
787	釦	鈕	釦	鉦	鉉	鈴	鈬	鈕	鈸	鉞
788	鉛	鉦	鉤	鈬	鉄	鉛	鉦	鉤	鉄	鉛
789	鉦	鉞	鋩	鋺						
790		錙	錢	錚	錣	錺	錻	鍄	鍇	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎬	鎰	鎹	鏖
792	鏨	鏑	鏘	鏝	鏐	鏥	鐓	鏤	鐚	鏝
793	鏥	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓
794	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃
795	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔
796	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓
797	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃
798	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔
799	鐓	鐃	鐚	鐓	鐃	鐔	鐓	鐃	鐚	鐓
800		陝	防	陋	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隰	隲	隴	隶	隼	隽	雉	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	靂	靉	靄	靆	靈	靆	靉	靜	靠
805	靡	面	靤	靦	靨	靫	靭	靱	靴	靹
806	鞁	鞄	鞆	鞋	鞍	鞏	鞐	鞘	鞜	鞣
807	鞦	鞨	鞫	鞭	鞳	鞴	韃	韈	韋	韓
808	韜	韭	韮	韲	音	韵	韶	韻	韼	頁
809	頌	頓	頗	領	頚	頡	頤	頬	頴	頽
810		顱	顳	顴	風	颯	颱	颶	飄	飆
811	飜	飡	飢	飩	飫	飴	飼	飽	飾	餃
812	餅	餉	餌	餐	餒	餓	餔	餘	餝	餞
813	餤	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饑
814	饒	饗	饕	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
815	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
816	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
817	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
818	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
819	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
820		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
821	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
822	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
823	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
824	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
825	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
826	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
827	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
828	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
829	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
830		饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
831	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
832	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
833	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
834	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
835	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
836	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
837	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
838	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
839	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗	饗
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

登録／設定早見表

メニュー/決定 を押したあと、操作できる項目です。

増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

機能名	機能の説明	参照ページ
留守番電話		
用件再生	録音されている内容を再生できます。	24
留守設定切替	留守番電話を設定できます。	24
録音全消去	留守録音をすべて消去できます。	25
電話帳		
電話帳登録	子機の電話帳に登録できます。	21
ワンタッチ登録	子機のワンタッチダイヤルに登録された相手先を確認／修正／消去できます。	20
電話帳全転送	電話帳を親機や別の子機に転送できます。	23
着信音量	着信音の大きさを変更できます。	14
着信音色	着信音の種類を変更できます。	14
着信鳴り分け	着信鳴り分け機能の設定ができます。	31
システム設定		
日時登録	日付と時刻を登録できます。	15
キータッチ音出力	ボタン操作音の設定ができます。	28
クイック通話	クイック通話の設定ができます。	28
使用者表示	子機の使用者名を登録できます。	15
液晶濃度調整	ディスプレイのコントラストを調整できます。	28
ダイヤルライト点灯	ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定できます。	28
登録初期化	[電話帳以外] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [全ての登録] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	35
全消去		
再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	17
着信記録	着信記録をすべて消去できます。	30
電話帳	電話帳をすべて消去できます。	23
ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	20

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

① 34～35ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご覧ください。
② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html

保証書（☞46、47ページ） 持込修理

・保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

補修用性能部品の保有期間

・当社は、増設子機の補修用性能部品を製品の製造打切後、5年保有しています。
・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

・修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
・ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	－ －
お買いあげ日	年 月 日

・お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは 持込修理

・34～35ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて充電池をはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

長年ご使用時には点検を！

このような症状はありませんか？

●電源コードが異常に熱い
●コゲくさい臭いがする
●電源コードに深いキズや変形がある
●その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
お電話では、次の内容をお知らせください。
・「品名（デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機）」、「形名（JD-KS200）」
・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。
（例：お使いの電話回線の回線種別、IP 電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTT のナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

［お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて］

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

＜個人情報利用目的＞

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

＜個人情報の取り扱い＞

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/　■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。

使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 663 - 700
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間
●月曜～土曜：**9:00～18:00**
●日曜・祝日：**9:00～17:00**
（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
電話：043-351-1822	FAX：043-299-8280	
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	
電話：06-6792-1583	FAX：06-6792-5993	

修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
（年末年始を除く）●日曜・祝日：**9:00～17:00**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	IP電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5111	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866（月～金 9:00～17:40）	

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間　＊月曜～土曜：**9:00～17:40**（祝日など弊社休日を除く）
〔ただし、沖縄地区〕は……＊月曜～金曜：**9:00～17:40**（祝日など弊社休日を除く）

北海道
- **札　幌** サービスセンター　011-641-4685
  〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北
- **仙　台** サービスセンター　022-288-9142
  〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27

関東
- **宇都宮** サービスセンター　028-637-1179
  〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター　048-666-7987
  〒331-0812　さいたま市北区宮原町2-107-2
- **東東京** サービスセンター　03-5692-7765
  〒114-0013　東京都北区東田端2-13-17
- **多　摩** サービスセンター　042-548-1391
  〒190-0023　立川市柴崎町6-10-17
- **千　葉** サービスセンター　043-298-5681
  〒262-0013　千葉市花見川区犢橋町1629-4
- **横　浜** サービスセンター　045-753-4647
  〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23

中部
- **静　岡** サービスセンター　054-344-5781
  〒424-0067　静岡市清水区鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター　052-332-2623
  〒454-0011　名古屋市中川区山王3-5-5
- **金　沢** サービスセンター　076-249-2434
  〒921-8801　石川郡野々市町御経塚4-103

近畿
- **京　都** サービスセンター　075-672-2378
  〒601-8102　京都市南区上鳥羽管田町48
- **神　戸** サービスセンター　078-452-7009
  〒658-0025　神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
- **阪　神** サービスセンター　06-6422-0455
  〒661-0981　尼崎市猪名寺3-2-10
- **大　阪** テクニカルセンター　06-6794-5611
  〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19
- **恵美須** サービスフロント　06-6643-5321
  〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西1-2-9
- **南大阪** サービスステーション　072-431-1950
  〒597-0062　貝塚市澤1215
- **北大阪** サービスステーション　072-634-4530
  〒567-0831　茨木市鮎川5-15-3
- **奈　良** サービスステーション　0743-53-6693
  〒639-1186　大和郡山市美濃庄町492

中国
- **広　島** サービスセンター　082-874-8149
  〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4

四国
- **高　松** サービスセンター　087-823-4901
  〒760-0065　高松市朝日町6-2-8

九州
- **福　岡** テクニカルセンター　092-572-4705
  〒812-0881　福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄
- **那　覇** サービスセンター　098-861-0866
  〒900-0002　那覇市曙2-10-1

・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2011年10月現在）

さくいん

【あ】

アフターサービス…… 42
今から録音…… 26
LCD（液晶）コントラスト …… 28
お客様ご相談窓口…… 43
お手入れ…… 35
お問い合わせ…… 43
音量
　受話音量を変える …… 14
　スピーカー音量を変える …… 14
　着信音量を変える …… 14

【か】

画面…… 12
キータッチ音出力 …… 28
キーロック…… 28
キャッチホン…… 33
キャッチホン・ディスプレイ…… 33
クイック通話…… 16、28
区点コード…… 37
故障かな？と思ったときは…… 35
こんなときは
　操作ができない …… 35
　充電池を交換する …… 34

【さ】

再生……24、26
再ダイヤル…… 17
充電
　充電時間 …… 13
　充電池の交換 …… 34
　充電池の寿命 ……13、34
　充電池のリサイクル …… 34
修理 …… 42、43
仕様…… 36
使用者表示…… 15
スピーカー…… 11
スピーカーホン通話…… 17
清掃する…… 35
全消去
　再ダイヤル …… 17
　着信記録 …… 30
　電話帳 …… 23
　用件録音 …… 25
　ワンタッチ …… 20
相談窓口…… 43

【た】

ダイヤルイン鳴り分け…… 27
ダイヤルライト点灯…… 28
誰からコール…… 31
チャイムでお断り…… 32
着信音…… 14
着信記録…… 30
着信鳴り分け…… 31
通話録音…… 26
ディスプレイ（液晶ディスプレイ） …… 12
停電時の使用について …… 9
電話帳
　子機の電話帳を転送する…… 23
　修正する…… 23
　消去する…… 23
　電話帳で電話をかける…… 21
　電話帳に登録する…… 21
電話帳以外初期化 …… 35
電話を受ける …… 16
電話をかける
　再ダイヤルで電話をかける…… 17
　着信記録で電話をかける…… 30
　電話帳で電話をかける…… 21
　電話をかける…… 16
　ワンタッチダイヤルで電話をかける… 20
ドアホン通話 …… 27
登録初期化 …… 35
時計 …… 15
とりつぐ …… 19

【な】

内線通話 …… 18
ナンバー・ディスプレイ …… 29
日時登録 …… 15
ネーム・ディスプレイ …… 33

【は】

日付・時刻設定 …… 15
ファクス …… 18
付属品 ……3
別売品 …… 36
保証 …… 42
保留 …… 16

【ま】

迷惑電話拒否機能 …… 32
メッセージでお断り …… 32
文字入力 …… 22
モデムダイヤルインサービス …… 27
戻って録音 …… 26

【ら】

留守番電話 …… 24
録音する …… 26
録音全消去 …… 25
録音でお断り …… 32

【わ】

ワンタッチダイヤル …… 20

パソコン メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】 シャープ　お問い合わせ 検索 http://www.sharp.co.jp/support/

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 （通話料金無料）
・ 子機に雑音が入ったり、声が途切れるときは（☞8ページ）

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、43ページをご覧いただき、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
通信システム事業本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
パーソナルソリューション事業部

Printed in Thailand
JD-KS200 11K ① TINSJ4737XHTZ